


РАЗДЕЛА МЕНЮ «УСТАНОВКА ТАЙМЕРА» — НОВАЯ ФУНКЦИЯ

ВНИМАНИЕ! Данная функция доступна для электронных манков Hunterhelp Master 3 и PRO 3 с версией прошивки 3.04, 3.1.4 и выше.


Позволяет задать дату и время включения воспроизведения заранее выбранного голоса, а также задать количество повторных включений. В перерывах между включениями манок находится в выключенном состоянии и не расходует ресурс батарей.

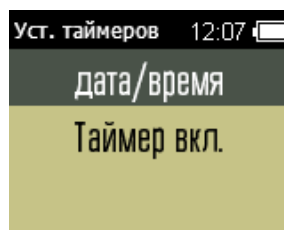

Навигация по меню осуществляется тем же способом что и в других разделах главного меню. Для выхода в главное меню нажмите кнопку (X). Для выхода в список папок и треков нажмите кнопку (←). При этом все установленные настройки сохраняются.

Дата/время


Позволяет задать в манке правильную дату и время.

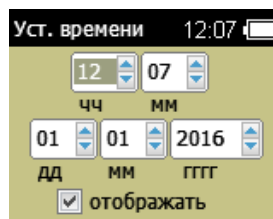

Выбор поля для изменения значения осуществляется кнопками (▲) и (▼). Установка выбранного значения осуществляется кнопками (←) и (→). Если есть необходимость постоянно отображать часы на дисплее, то необходимо активировать поле «отображать» при помощи кнопки (☑).

Таймер

Позволяет выбрать необходимый трек, а также задать время и количество повторов выбранного трека.

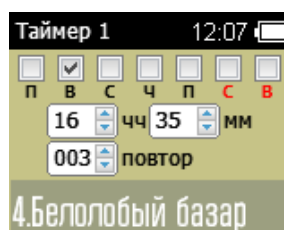

Для выбора необходимого параметра используйте кнопки (▲) и (▼). Установка значения, выбранного параметра, осуществляется кнопками (←) и (→).

Для выбора трека выберите самое нижнее поле в подменю и нажмите кнопку (☑). Далее осуществите выбор необходимого трека, выбор производится аналогично выбору трека для воспроизведения. Название выбранного трека отобразится в нижнем поле подменю.